



fig. 1

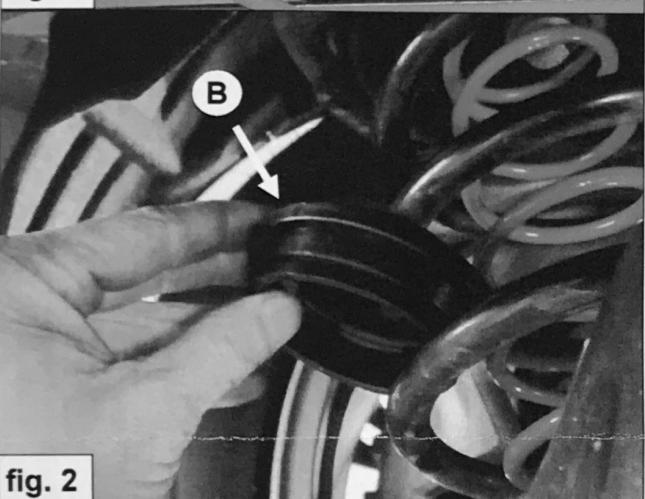


fig. 2



fig. 3

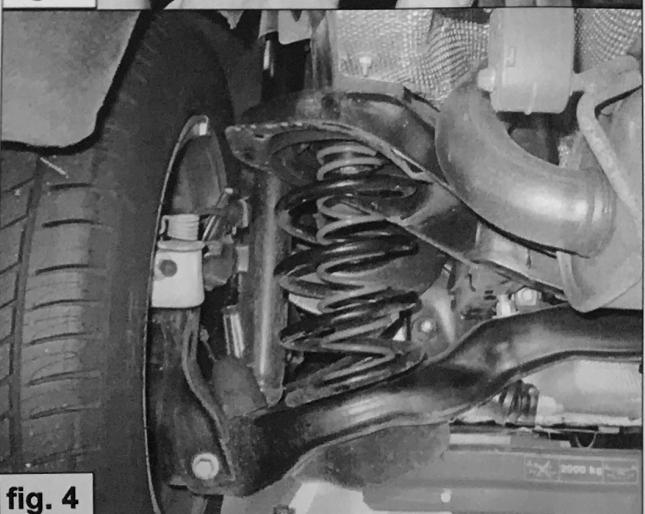


fig. 4

NL

1. Hef de auto uit de veren.
2. Draai de hulpveer C door de onderschotel geheel in de hoofdveer. Fig. 1
3. Trek de hulpveer aan de onderzijde door de windingen van de hoofdveer en plaats de onderste veerschotel B in het gat van de draagarm. Fig.2
4. Trek de hulpveer aan de bovenzijde door de windingen van de hoofdveer en monter de bovenste veerhouder A. Fig.3
5. Plaats de auto op zijn wielen.
6. Stel de koplamphoogte opnieuw af.

GB

1. Jack up the car.
2. Turn the auxiliary spring C through the lower spring seat all the way into the mainspring. Fig.1
3. Pull the auxiliary spring at the lower side through the coils of the main spring and fit the lower springseat B Fig.2
4. Pull the auxiliary spring at the top side through the coils of the mainspring and fit the upper spring seat A. Fig.3
5. Put the car back on it's wheels.
6. Readjust the headlight beams.

D

1. Heben Sie das Fahrzeug an.
2. Drehen Sie die Hilfsfeder C durch den untere Federteller in der Hauptfeder. Fig.1
3. Ziehen Sie Hilfsfeder am untere Ende durch die Windungen der Hauptfeder (siehe Fig. 4) und stellen Sie den untere Federteller B. Fig.2
4. Ziehen Sie die Hilfsfeder am obere Ende durch die Windungen der Hauptfeder und stellen Sie den obere Feder-teller A . Fig.3
5. Lassen Sie das Fahrzeug herunter.
6. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.