

fig.1.

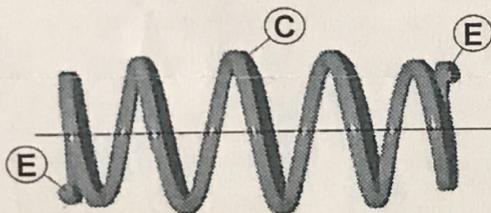


fig.2.

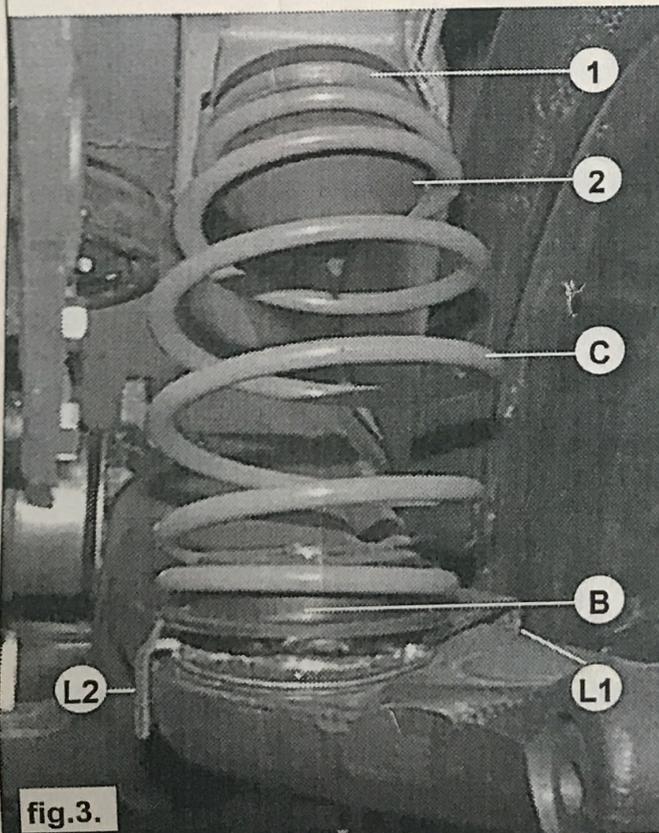


fig.3.

NL

1. Demonteer de bovenste schokdemperbout.
2. Hef de auto tot de wielen vrij van de bodem zijn.
3. Verwijder het aanslagrubber 2 uit de metalen kom 1.
4. Demonteer de metalen kom 1.
5. Monteer ring R en de metalen kom 1 met de bijgeleverde bout F.
6. Monteer het aanslagrubber 2 in de metalen kom 1 m.b.v. een schroevendraaier.
7. Beugels D op de draagarm plaatsen waarbij de lippen L1 en L2 over de draagarm haken.
8. Veerschotel B niet omhoog draaien.
9. Hulpveer C om het aanslagrubber 2 drukken, met de uiteinden E naar de voorkant van de auto gericht. Zie fig.2.
10. De hulpveer C krachtig indrukken en op veerschotel B plaatsen.
11. Monteer de schokdempers en plaats de auto op de wielen.
12. Koplamphoogte afstellen.

GB

1. Disconnect shockabsorber at upper end.
2. Jack up the car until the wheels are off the ground.
3. Remove the bumpstop 2 from metal cup 1.
4. Remove metal cup 1.
5. Mount ring R and metal cup 1 with provide bolt F.
6. Mount bumpstop 2 in metal cup 1 with use of a screwdriver.
7. Fit brackets D on the suspension arm. Lips L1 and L2 hook around the suspension arm.
8. Do not screw springseat B upwards.
9. Fit auxiliary spring C on bumpstop 2, with the ends E to the front of the car. See fig.2.
10. Push the auxiliary spring C firmly upwards and place it on springseat B.
11. Fit the shockabsorbers and put the car on the wheels.
12. Adjust the headbeams.

D

1. Demontieren Sie die Stoßdämpfer am oberen Ende.
2. Heben Sie die Hinterräder des Fahrzeuges an.
3. Demontieren Sie den Gummipuffer 2 aus den Metalkappe 1.
4. Demontieren Sie den Metalkappe 1.
5. Montieren Sie den Scheibe R und den Metalkappe 1. Verwenden Sie mitgelieferte Bolzen F.
6. Montieren Sie den Gummipuffer 2 in den Metalkappe 1 mit einem Schraubenzieher.
7. Platzieren Sie den Bügel B auf dem Tragarm, Lippe L um den Träger haken.
8. Federteller B nicht nach oben drehen.
9. Platzieren Sie die Niveaufeder C mit den Enden E zur Vorderseite des Autos über den Gummipuffer 2. Siehe Fig.2.
10. Die Niveaufeder C kräftig nach eindrukken, und die Unterseite auf dem Federteller B platzieren.
11. Stoßdämpfer montieren und Fahrzeug auf die Räder stellen.
12. Stellen Sie die Scheinwerfer ein.