


HV-062288
Ford Focus

**MAX COMFORT.
MAX CONTROL.
MAX SAFETY.**

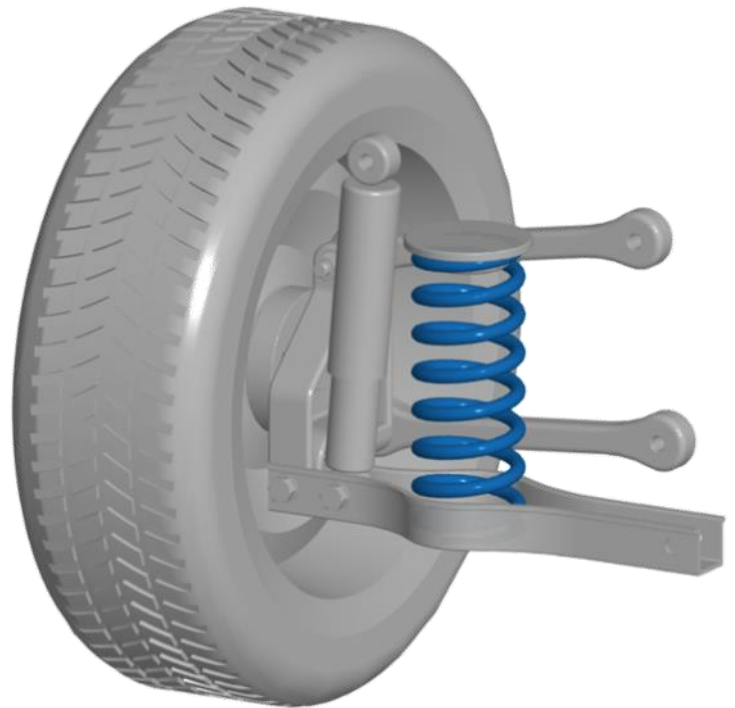

NL Montage handleiding
EN Fitting instructions
DE Einbau Anleitung
FR Guide d'installation



Suspension
Systems



Notice

NL

1. Monteer originele delen van de auto volgens voorschriften in het werkplaats-handboek.
2. Controleer na de montage of de MAD veer voldoende voorspanning heeft.
3. Bescherm metalen delen met een corrosie-werende coating.
4. Stel de koplamphoogte en indien aanwezig het camera en / of radarsysteem opnieuw af.
5. Bij een multi-link wielophanging is het raadzaam opnieuw uit te lijnen.
6. Op de volgende pagina vindt u de QR codes en URL's om de betreffende documenten van deze set te downloaden

EN

1. Mount original parts of the car as specified in the workshop manual.
2. After mounting, check that the MAD spring has enough pre-tension.
3. Protect metal parts with an anticorrosive coating.
4. Readjust the headlights, and the camera and/or radar system if present.
5. With multi-link suspension, we recommend realigning.
6. On the following page you will find the QR codes and URLs to download the relevant documents of this set

DE

1. Montieren Sie Originalteile des Autos gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch.
2. Überprüfen Sie nach der Montage, ob die MAD-Feder ausreichend Vorspannung hat.
3. Schützen Sie Metallteile mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung.
4. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe und, falls vorhanden, die Kamera und/oder das Radarsystem erneut ein.
5. Bei einer Mehrlenker-Radaufhängung empfiehlt es sich, diese erneut auszurichten.
6. Auf der folgenden Seite finden Sie die QR-Codes und URLs zum Herunterladen der relevanten Dokumente dieses Sets

FR

1. Installez les pièces d'origine du véhicule comme indiqué dans le manuel d'atelier.
2. Après l'installation, vérifiez que le ressort MAD est suffisamment précontraint.
3. Protégez les pièces métalliques avec un revêtement résistant à la corrosion.
4. Réglez à nouveau la hauteur des phares et le système de caméra et/ou de radar, le cas échéant.
5. Dans le cas d'une suspension multibras, il est conseillé de refaire la géométrie.
6. Sur la page suivante, vous trouverez les codes QR et les URL permettant de télécharger les documents pertinents de cette série.



Notice



<https://mad-automotive.com/documents/VH0620228.pdf>



<https://mad-automotive.com/documents/TU-025883.pdf>



<https://mad-automotive.com/documents/9901.pdf>

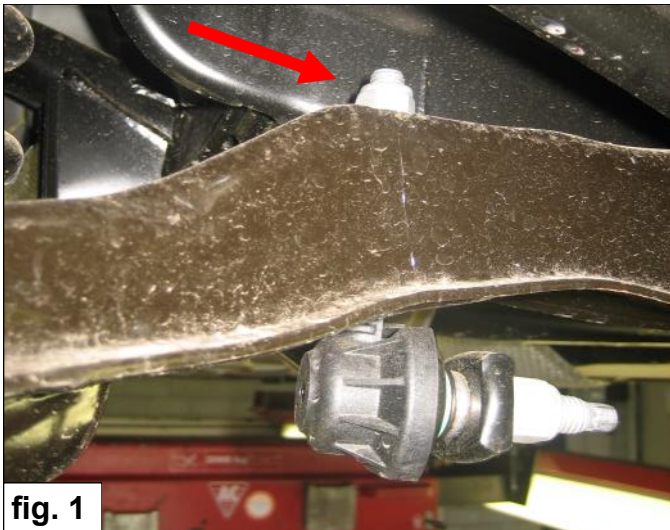


fig. 1



fig. 2



fig. 3

NL

1. Hef de auto uit de veren en demonteer de achterwielen.
2. Demonteer de bevestiging van de stabilisatorstang aan de draagarm. Fig.1
3. Ondersteun de draagarm en verwijder de bout van de draagarm aan de wielzijde. **Let op! De draagarm staat onder veerspanning!!** Fig.2
4. Laat de draagarm voorzichtig zakken en verwijder de hoofdveer.
5. Zet het bovenste veerrubber over op de MAD veer en plaats de MAD veer onder de auto. Fig.3
6. Ondersteun de draagarm en monteer de bout aan de wielzijde.
7. Monteer de bevestiging van de stabilisatorstang.
8. Monteer de achterwielen en plaats de auto op zijn wielen.

GB

1. Jack up the car and remove the rear wheels.
2. Dismount the fastening of the stabilizer bar to the wheel arm. Fig.1
3. Support the wheel arm and remove the wheel arm bolt at the wheel side. **Take care: The wheel arm is under tension of the spring.** Fig.2
4. Carefully lower the wheel arm and remove the main spring.
5. Put the top spring rubbers on to the MAD spring and fit the MAD spring. Fig.3
6. Support the wheel arm and fit the wheel arm bolt.
7. Fit the fastening of the stabilizer bar.
8. Fit the rear wheels and put the car back on it's wheels.

D

1. Heben Sie das Fahrzeug an und entfernen Sie die Rädern.
2. Demontieren Sie die Befestigung der Stabilisatorstange zu dem Tragarm. Fig. 1.
3. Unterstützen Sie den Tragarm und entfernen Sie den Tragarmbolzen an die Radseite. **Achten Sie darauf dass der Tragarm unter Federspannung ist.** Fig. 2.
4. Lassen Sie den Tragarm Vorsicht herunter und entfernen Sie die Hauptfeder.
5. Stellen Sie die originale Federgummis zu der MAD Feder und montieren Sie die MAD Feder. Fig. 3.
6. Unterstützen Sie der Tragarm und montieren Sie den Bolzen an der Radseite.
7. Montieren Sie die Befestigung der Stabilisatorstange.
8. Montieren Sie die Rädern und lassen Sie das Fahrzeug ab.



fig. 1

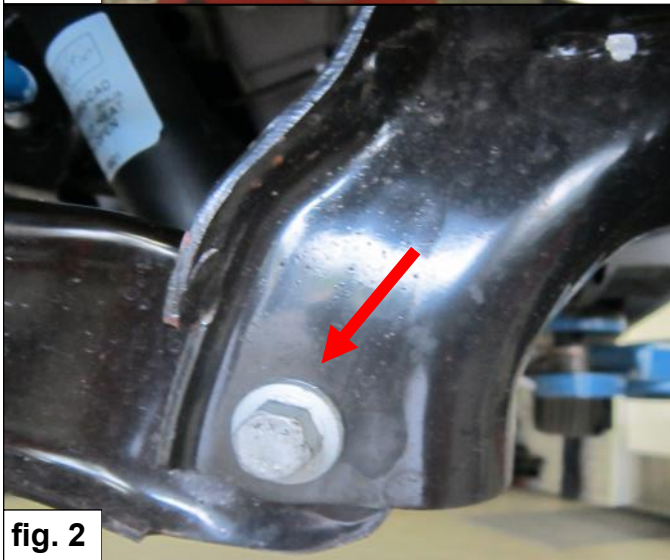


fig. 2



fig. 3

F

1. Soulevez la voiture hors des ressorts et enlevez les roues arrière.
2. Démontez la fixation de la barre antiroulis sur le bras de suspension. Fig.1
3. Soutenez le bras de suspension et enlevez le boulon du bras de suspension côté roue. **Attention: le bras de suspension est sous tension.** Fig.2
4. Faites soigneusement descendre le bras de suspension et enlevez le ressort principal.
5. Placez les caoutchoucs d'origine sur le ressort de substitution MAD et placez le ressort de MAD. Fig.3
6. Soutenez le bras de suspension et montez le boulon côté roue.
7. Montez la fixation de la barre antiroulis.
8. Montez les roues arrière.

MAD

Wiltonstraat 53
3905 KW Veenendaal
The Netherlands

T +31 (0) 318 586 100

mad-automotive.com



Suspension
Systems