

fig.1.

NL

1. Maak de schokdempers aan de onderzijde los.
2. Hef de auto uit de veren, let op de remslangen !
3. Hoofdveer **H** demonteren.
4. Demonteer buffer **P**.
5. Steek de hulpveer **C** mbv een kantelbeweging in de hoofdveer **H**.
6. Draai de hulpveer **C** in de hoofdveer **H**.
7. Monteer de buffer **P** aan de zijde waar de hulpveer **C** van kunststof slang **S** is voorzien.
8. Plaats veerschotel **A** aan de andere zijde.
9. Monteer de hoofdveer **H** en de delen **P**, **C**, **A**.
10. Schokdemper vastzetten.
11. Plaats de auto op de wielen.
12. Stel de koplampen opnieuw af.

GB

1. Disconnect the shockabsorber at the lower end.
2. Jack up the rear of the car until the springs are free, mind the brakehoses !
3. Remove mainspring **H**.
4. Remove buffer **P**.
5. Put auxiliary spring **C** by way of elevation in the mainspring **H**.
6. Screw the auxiliary spring **C** up inside the mainspring **H**.
7. Fit buffer **P** on the side of the auxiliary spring that is covered with black tube **S**.
8. Put springseat **A** on the other side.
9. Fit mainspring **H** and parts **P**, **C**, **A**.
10. Fit the shockabsorber.
11. Put the car on the wheel.
12. Readjust the headlights.

D

1. Stoßdämpfer am unteren Befestigung lösen.
2. Fahrzeug hinten anheben, bis die Räder frei sind; dabei auf die Bremsschläuche achten !.
3. Hauptfeder **H** demontieren.
4. Puffer **P** demontieren.
5. Die Niveaufeder **C** durch Verkanten in die Hauptfeder **H** einführen.
6. Schraube den Niveaufeder **C** ganz in dem Hauptfeder **H** hinein.
7. Puffer **P** an dem mit Schlauch versehenen Feder-Ende montieren.
8. Das Federteller **A** unten montieren.
9. Die Hauptfeder **H** mit Niveaufeder **C** und Federteller **A** und Puffer **P** montieren.
10. Stoßdämpfer befestigen.
11. Fahrzeug ablassen.
12. Stellen Sie die Scheinwerfer ein

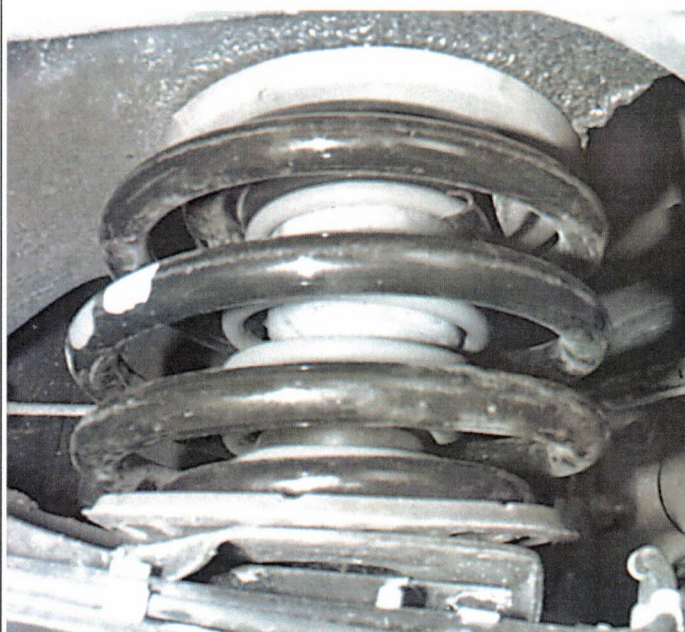


fig.2.